


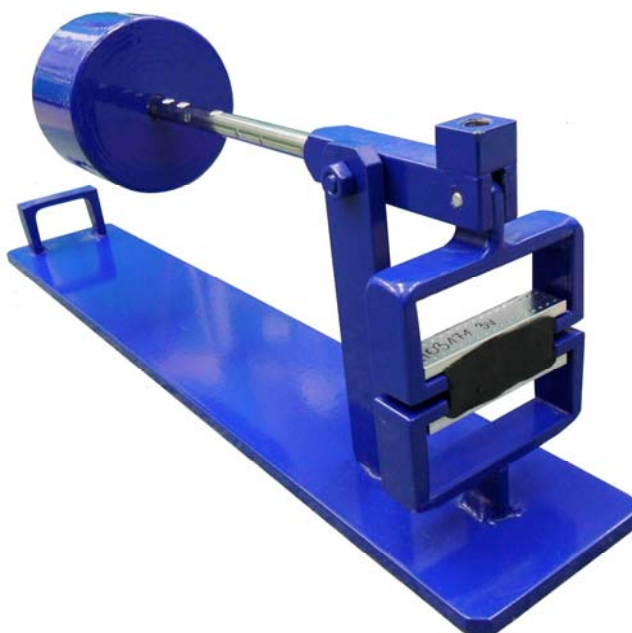

Инструкция по применению прибора для измерения адгезии полиуретанового герметика к дистанционному профилю

1. Взять 4 образца профиля длиной 70 мм. и шириной 15,5 мм. Тщательно очистить поверхность с помощью бумаги, пропитанной изопропилом или ацетоном.
2. Зафиксировать образцы в форме с помощью тефлоновых дистанционных блоков таким образом, чтобы перфорированная часть была снаружи.
3. Поместить готовый герметик сразу в форму. Удалить остатки герметика с поверхности формы, используя кусок профиля или жесткого картона.
4. Оставить образцы на 24 часа при комнатной температуре.
5. Затем поместить затвердевший образец в емкость прибора для испытания на растяжение.
6. Рукоять прибора должна быть переведена в положение „16”.



Результат испытания герметика на адгезию к алюминию считается положительным, если образец не сломался в течение 10 минут.