



INSTRUKCJA MONTAŻU SZPROSÓW


1. Wykonać otwory w szprosie pionowym i przełożyć przez nie metalowy sztyft

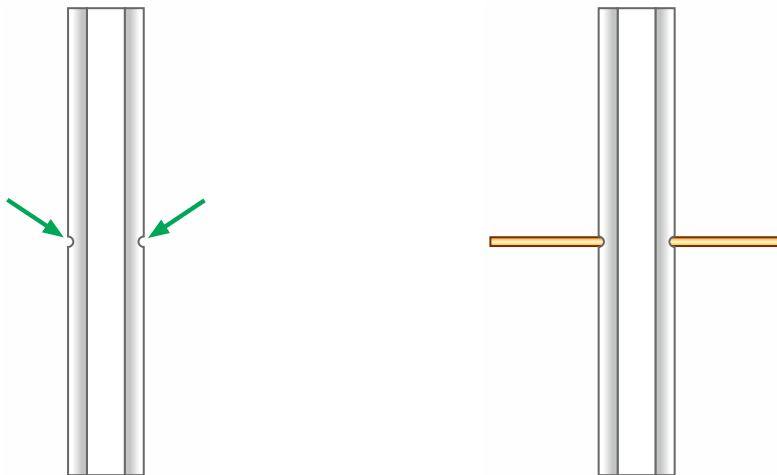

2. Nałożyć łączniki na sztyft i wcisnąć je do oporu (*można stosować gumowy młotek*)

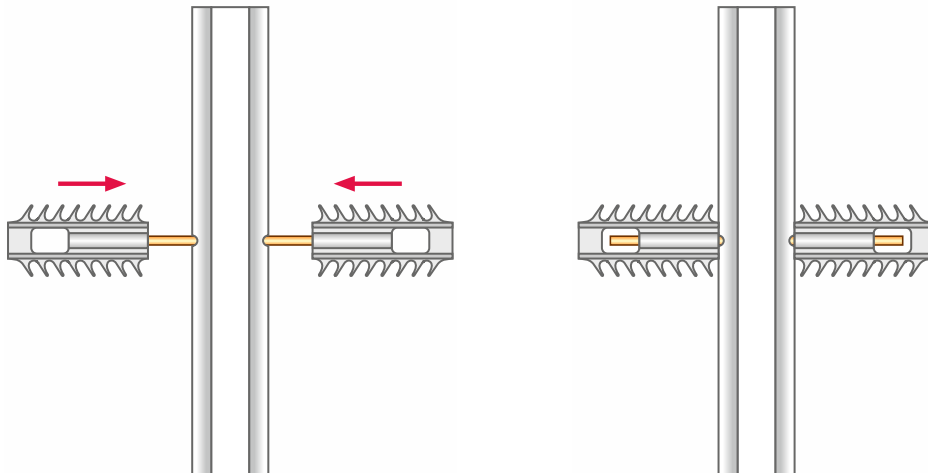


3. Nałożyć szprosy poziome na łączniki i docisnąć do oporu

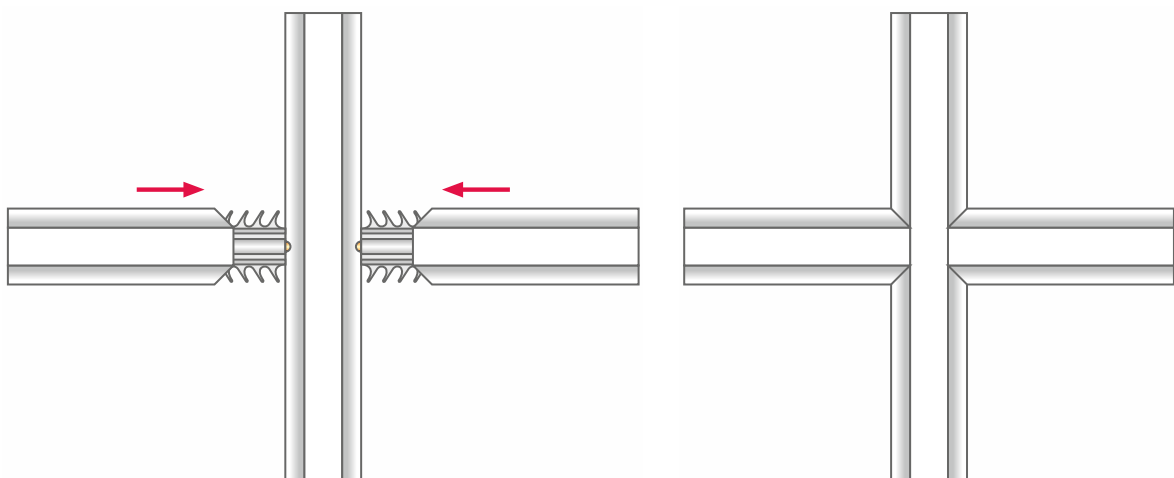

UWAGA!

Nie wkładać łączników do szprosów poziomych przed założeniem ich na sztyft

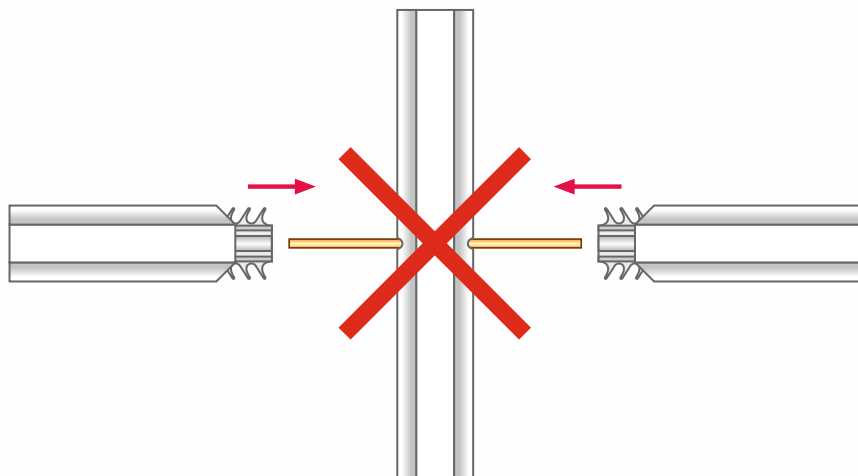

Taki montaż może spowodować niestabilność połączenia.